


Câblage.

Relier avec un câble USB le PC et la face arrière de l'oscilloscope

Transfert des données.




Lancer le logiciel « Tektro_USB ».

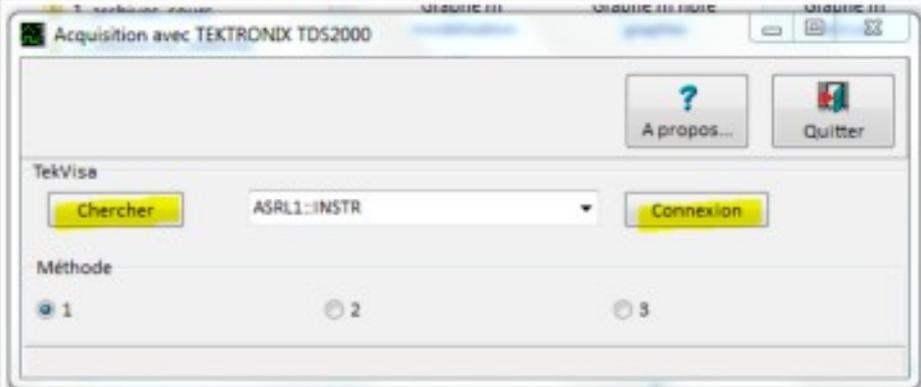


Si l'oscilloscope est reconnu, la fenêtre ci-contre apparaît .

Cliquer sur « chercher », sélectionner l'oscilloscope, puis « connecter » .

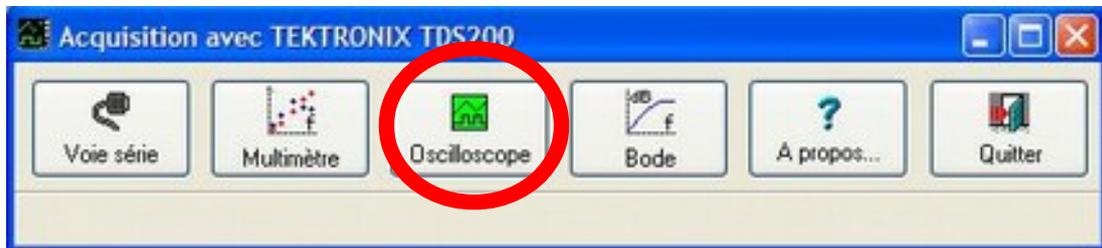

Cliquer sur le bouton  pour accéder au programme de transfert de données, la fenêtre suivante apparaît :

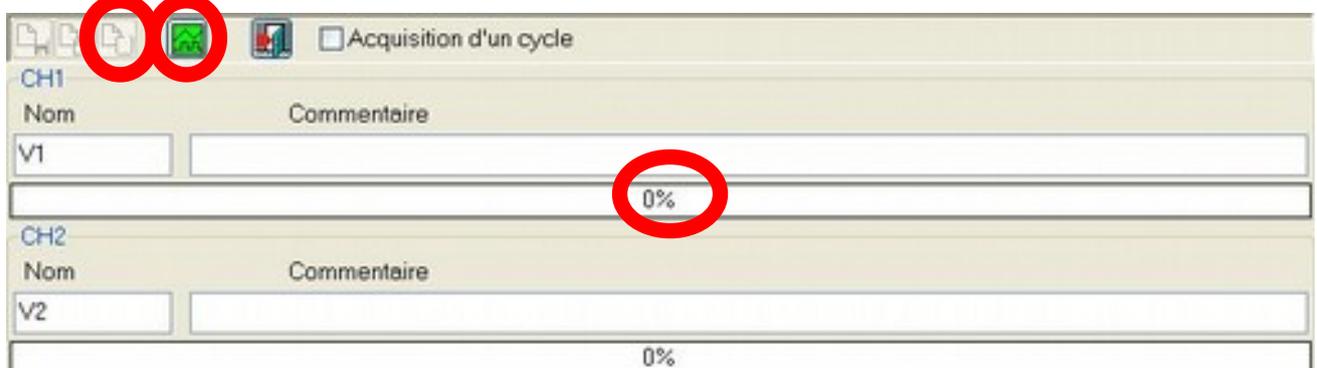


Cliquer sur le bouton  pour que le PC récupère la mémoire de l'oscilloscope.



Une fois la mémoire lue (curseur à 100%), cliquer sur le bouton  pour que ces données soient envoyées vers REGRESSI.

La fenêtre suivante apparaît :

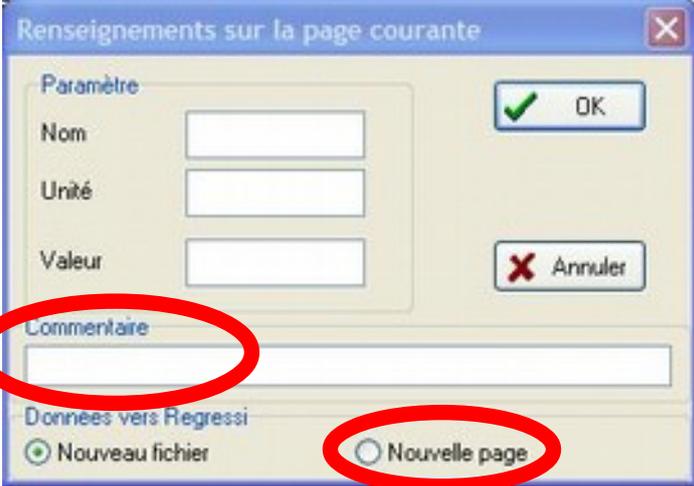

Vous n'avez rien à spécifier sur cette fenêtre à part d'indiquer dans la zone « commentaire » les informations sur votre courbe.

Si vous avez des acquisitions successives à faire, choisissez l'option « nouvelle page » : chaque acquisition sera sur une page différent d'un seul seul fichier.